

GARANTA O MELHOR DESEMPENHO DA SUA PRENSA



A instalação independente é um detalhe que não deve ser negligenciado.



Não use esse produto sem os devidos equipamentos de proteção.



Desligue a máquina da tomada quando não estiver em uso.



Esta prensa não se destina a utilização por crianças.

www.livesub.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES PRENSA MINI CRAFT EXPRESS





CÓD:3648/3649

PRENSA MINI CRAFT EXPRESS

02

CONHEÇA SEU EQUIPAMENTO!

Figura 1

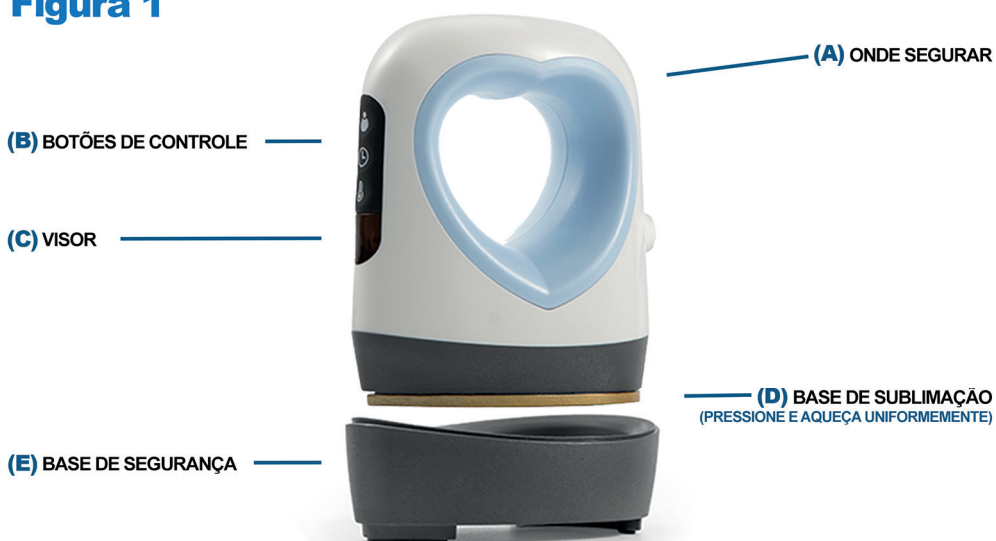

BOTÃO LIGA E DESLIGA

PRESSIÃO E SEGRE POR 3 SEGUNDOS PARA LIGAR/DESLIGAR.

1. PRESSIÃO UMA VEZ PARA INICIAR A CONTAGEM REGRESSIVA.
 2. PRESSIÃO MAIS UMA VEZ PARA PARAR A CONTAGEM REGRESSIVA.
- *PARA ATIVAR AS CONFIGURAÇÕES DE TEMPO E TEMPERATURA, É NECESSÁRIO PRESSIÃO O BOTÃO LIGA E DESLIGA ANTES DE CADA FUNÇÃO.**

CONFIGURAÇÃO DE TEMPO (MODO SIMPLES)

O INTERVALO DE TEMPO VAI DE 10 A 120 SEGUNDOS E OS VALORES SÃO FIXOS, DE 5 EM 5 SEGUNDOS.

1. PRESSIÃO O BOTÃO DE TEMPO PARA ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO DE TEMPO.
2. AGORA O BOTÃO DE TEMPO PASSA A TER A FUNÇÃO (+) E O DE TEMPERATURA A FUNÇÃO (-). UTILIZE OS DOIS BOTÕES PARA REALIZAR O AJUSTE DE TEMPO.
3. O VALOR PISCARÁ QUATRO VEZES E SERÁ DEFINIDO AUTOMATICAMENTE.

03

CONFIGURAÇÃO DE TEMPO (MODO AVANÇADO)

O TEMPO VAI DE 10 A 999 SEGUNDOS E VOCÊ PODE DEFINIR QUALQUER VALOR.

1. PARA INSERIR A CONFIGURAÇÃO AVANÇADA, PRESSIÃO E SEGRE O BOTÃO DE TEMPO POR 5 SEGUNDOS, QUANDO A MÁQUINA ESTIVER DESLIGADA A TELA EXIBIRÁ "OFF".
2. LIGUE A MÁQUINA, PRESSIÃO O BOTÃO DE TEMPO PARA ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE **DE ACORDO COM A ETAPA NÚMERO 2 DA CONFIGURAÇÃO DE TEMPO (MODO SIMPLES)**.
3. PARA ALTERNAR PARA O MODO SIMPLES, DESLIGUE A MÁQUINA, PRESSIÃO E SEGRE O BOTÃO DE TEMPO POR 5 SEGUNDOS ATÉ QUE A EXIBIÇÃO DA TELA SEJA "ON".

CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA (MODO SIMPLES)

EXISTEM QUATRO NÍVEIS DE OPÇÕES DE TEMPERATURA PARA ESCOLHER.

LEVEL 1: 140°C / LEVEL 2: 165°C / LEVEL 3: 185°C / LEVEL 4: 210°C

1. PRESSIÃO O BOTÃO DE TEMPERATURA PARA ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA.
2. AGORA O BOTÃO DE TEMPO PASSA A TER A FUNÇÃO (+) E O DE TEMPERATURA A FUNÇÃO (-). UTILIZE OS DOIS BOTÕES PARA REALIZAR O AJUSTE DE TEMPO.
3. O VALOR PISCARÁ QUATRO VEZES E SERÁ DEFINIDO AUTOMATICAMENTE.

CONFIGURAÇÃO DE TEMPERATURA (MODO AVANÇADO)

A TEMPERATURA VARIA DE 60 A 210°C. VOCÊ PODE DEFINIR QUALQUER VALOR.

1. PARA ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO AVANÇADA, PRESSIÃO E SEGRE O BOTÃO DE TEMPERATURA. PRESSIÃO O BOTÃO POR 5 SEGUNDOS, QUANDO A MÁQUINA ESTIVER DESLIGADA E A TELA EXIBIRÁ "OFF".
2. LIGUE A MÁQUINA, PRESSIÃO O BOTÃO DE TEMPERATURA PARA ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE **DE ACORDO COM A ETAPA NÚMERO 2 DA CONFIGURAÇÃO DE TEMPO (MODO SIMPLES)**.
3. PARA ALTERNAR PARA O MODO SIMPLES, DESLIGUE A MÁQUINA, PRESSIÃO E SEGRE O BOTÃO DE TEMPERATURA POR 5 SEGUNDOS ATÉ QUE A EXIBIÇÃO DA TELA SEJA "ON".



°F °C



°F



°C

TROCA DA ESCALA DE TEMPERATURA

1. DESLIGUE A MÁQUINA.
2. PRESSIÃO OS BOTÕES DE TEMPO E TEMPERATURA JUNTOS POR 3 SEGUNDOS PARA ALTERNAR ENTRE °C E °F.